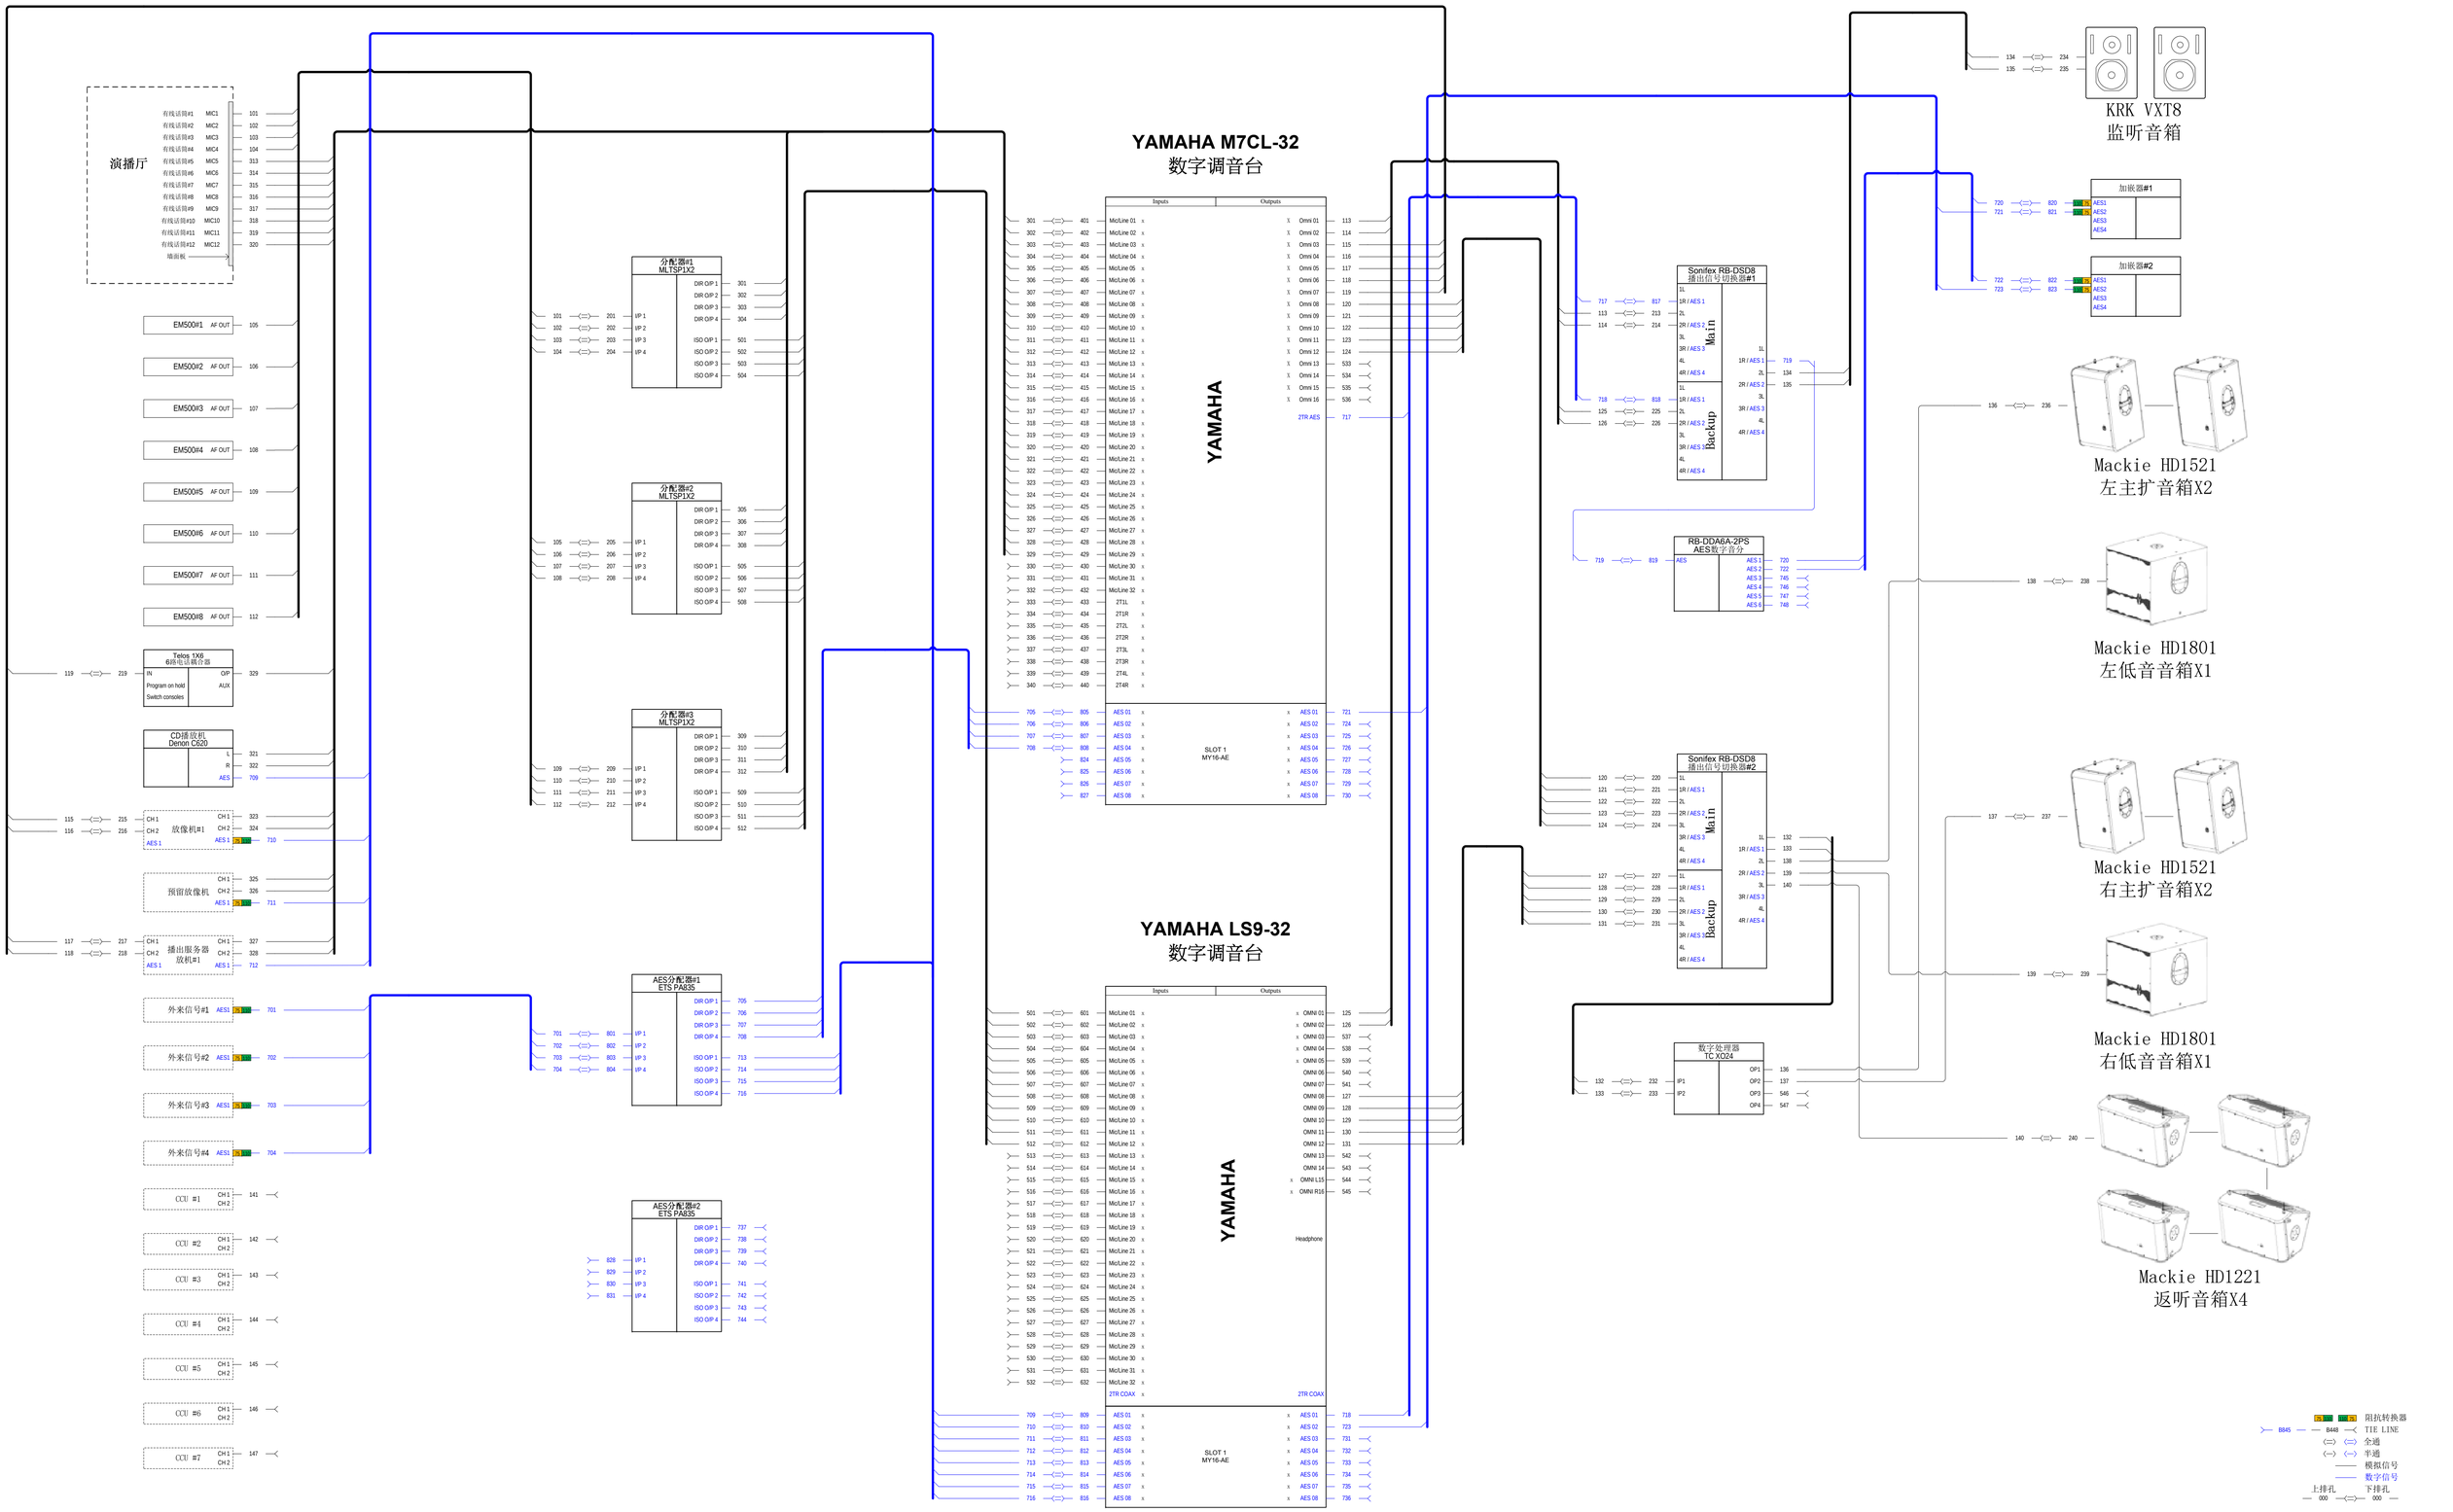
演播厅
有线话筒#1 MIC1 101
有线话筒#2 MIC2 102
有线话筒#3 MIC3 103
有线话筒#4 MIC4 104
有线话筒#5 MIC5 313
有线话筒#6 MIC6 314
有线话筒#7 MIC7 315
有线话筒#8 MIC8 316
有线话筒#9 MIC9 317
有线话筒#10 MIC10 318
有线话筒#11 MIC11 319
有线话筒#12 MIC12 320
墙面板
EM500#1 AF OUT 105
EM500#2 AF OUT 106
EM500#3 AF OUT 107
EM500#4 AF OUT 108
EM500#5 AF OUT 109
EM500#6 AF OUT 110
EM500#7 AF OUT 111
EM500#8 AF OUT 112
Telos 1X6
6路电话耦合器
IN
Program on hold
Switch consoles
O/P
AUX
119 219 329
CD播放机
Denon C620
L 321
R 322
AES 709
放像机#1
CH 1 323
CH 2 324
AES 1 710
预留放像机
CH 1 325
CH 2 326
AES 1 711
播出服务器
放机#1
CH 1 327
CH 2 328
AES 1 712
外来信号#1 AES1 701
外来信号#2 AES1 702
外来信号#3 AES1 703
外来信号#4 AES1 704
CCU #1 CH 1 CH 2 141
CCU #2 CH 1 CH 2 142
CCU #3 CH 1 CH 2 143
CCU #4 CH 1 CH 2 144
CCU #5 CH 1 CH 2 145
CCU #6 CH 1 CH 2 146
CCU #7 CH 1 CH 2 147
分配器#1
MLTSP1X2
分配器#2
MLTSP1X2
分配器#3
MLTSP1X2
AES分配器#1
ETS PA835
AES分配器#2
ETS PA835
YAMAHA M7CL-32
数字调音台
YAMAHA
SLOT 1
MY16-AE
YAMAHA LS9-32
数字调音台
YAMAHA
SLOT 1
MY16-AE
Sonifex RB-DSD8
播出信号切换器#1
Sonifex RB-DSD8
播出信号切换器#2
Main
Backup
RB-DDA6A-2PS
AES数字音分
数字处理器
TC XO24
加嵌器#1
加嵌器#2
KRK VXT8
监听音箱
Mackie HD1521
左主扩音箱X2
Mackie HD1801
左低音音箱X1
Mackie HD1521
右主扩音箱X2
Mackie HD1801
右低音音箱X1
Mackie HD1221
返听音箱X4
阻抗转换器
TIE LINE
全通
半通
模拟信号
数字信号
上排孔
下排孔